

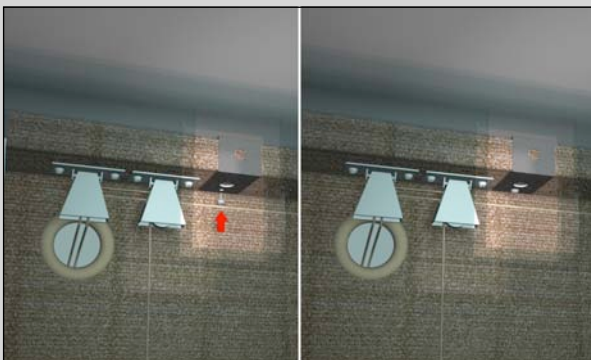
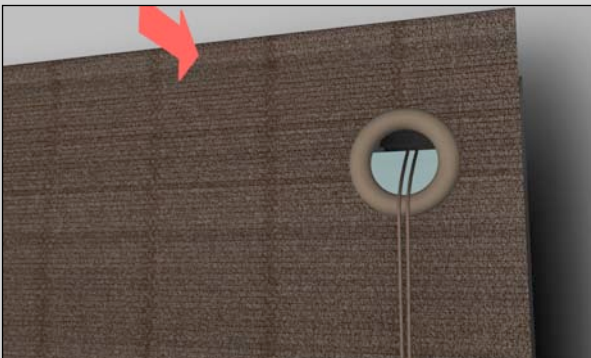
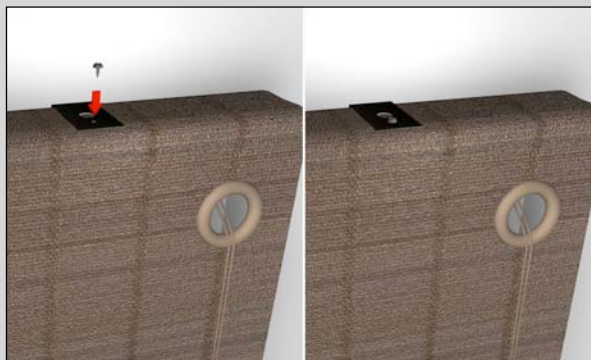



MONTAGE IN DIE LAIBUNG - INSTALLATION ON
THE CEILING - MONTAGE IN DE DAG

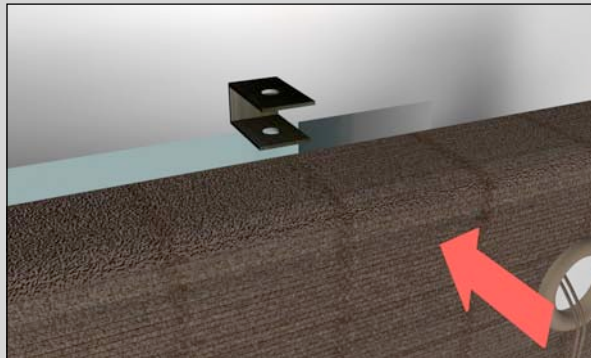


MONTAGE AUF DIE LAIBUNG - INSTALLATION ON
THE WALL - MONTAGE OP DE DAG

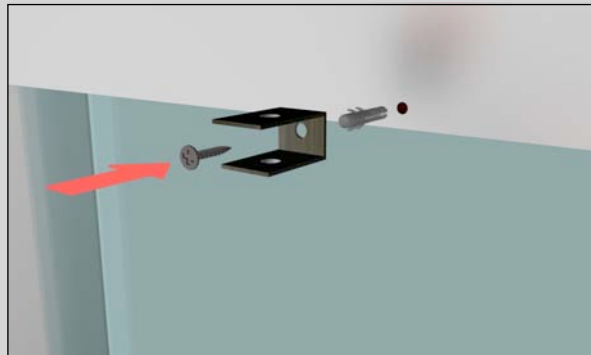

MONTAGEANLEITUNG
RAFFROLLO CLASSIC -INSTALLATION
INSTRUCTION ROMAN SHADE CLASSIC -
MONTAGE INSTRUCTIE VOUWGORDIJN CLASSIC

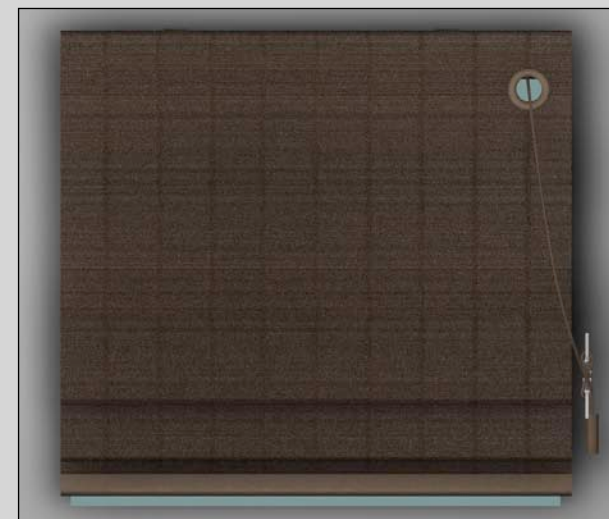


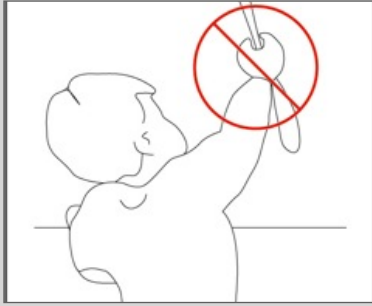


ATTENTION

SMALL CHILDREN MAY STRANGLE THEMSELVES IN LOOPS WHICH COULD RESULT IN CORDS, CHAINS OR BELTS MEANT FOR PULLING AND TYING OPERATIONS OF WINDOW COVERINGS. KEEP ALL WINDOW CORDS WELL OUT OF THE REACH OF CHILDREN TO PREVENT STRANGULATION OR ENTANGLEMENT. THEY CAN WIND AROUND THE THROAT AS WELL WINDOW TREATMENTS. DO NOT BIND TOGETHER ANY CORDS. MAKE SURE THAT THE CORDS WILL NOT TWIST AND DEVELOP A LOOP. WARNING NOTICE SUBJECT TO DIN EN 13120. **PLEASE RESPECT FOR ASSEMBLY: THE LOOP WITH TENSIONING DEVICE AND PULLING END AT LEAST 150CM ABOVE THE FLOOR.**

WARNHINWEIS

KLEINE KINDER KÖNNEN SICH IN DEN SCHLINGEN UND SCHNÜREN, KETTEN ODER GURTEN ZUR BETÄTIGUNG VON FENSTERABDECKUNGEN STRANGULIEREN. SCHNÜRE SIND AUS DER REICHWEITE VON KINDERN ZU HALTEN, UM STRANGULIERUNG UND VERWICKLUNG ZU VERMEIDEN. SIE KÖNNEN SICH EBENFALLS UM DEN HALS WICKELN. BETTEN, KINDERBETTEN UND MÖBEL SIND ENTFERNT VON SCHNÜREN FÜR FENSTERABDECKUNGEN AUFZUSTELLEN. BINDEN SIE DIE SCHNÜRE NICHT ZUSAMMEN. STELLEN SIE SICHER, DASS SICH SCHNÜRE NICHT VERDREHEN UND EINE SCHLINGE BILDEN. WARNHINWEIS GEMÄSS DIN EN 13120. **BEI MONTAGE ZU BEACHTEN: DIE SCHLAUFE MIT SPANNVORRICHTUNG UND ZUGSCHNÜRE ENDEN MINDESTENS 150CM VOM BODEN ENTFERNT.**

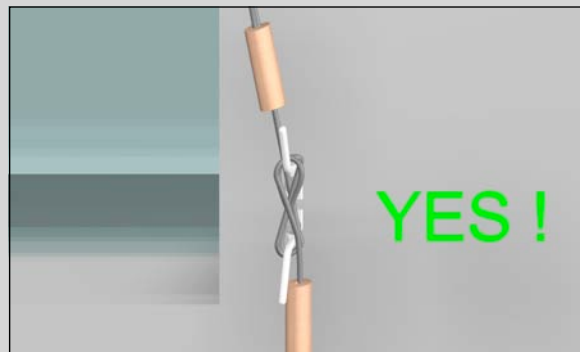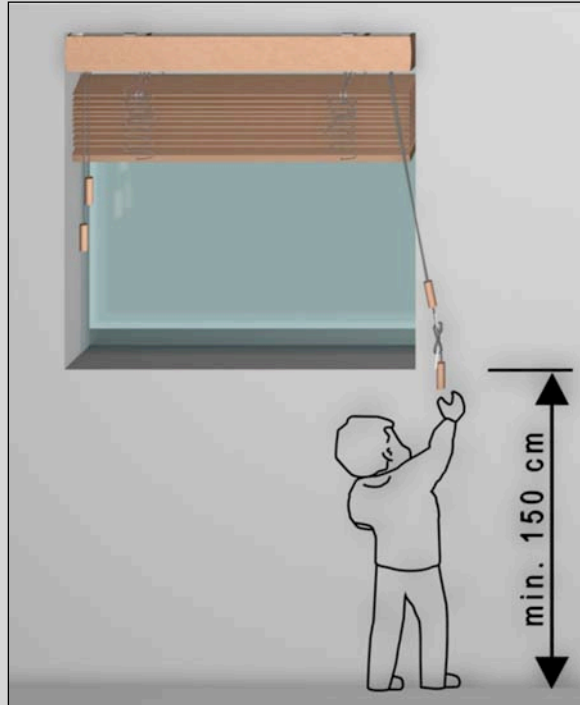

WAARSCHUWING

KLEINE KINDEREN KUNNEN ZICH IN DE LUSSEN, KOORDEN OF KETTINGEN VAN DE RAAMDECORATIE WURGEN. KOORDEN OF KETTINGEN MOETEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HANGEN OM WURGEN OF HET VERSTRIKT RAKEN TE VOORKOMEN. DE KOORDEN KUNNEN ZICH OOK OM DE HALS DRAAIEN. GEEN KINDERBEDDEN KORT IN DE BUURT VAN DE RAAMDECORATIE PLAATSEN. DE KOORDEN MOGEN NIET AAN ELKAAR VAST GEKNOOPT WORDEN. LET OP DAT ZICH DE KOORDEN NIET VERDRAAIEN EN EEN LUS VORMEN. WAARSCHUWING VOLGENS DIN EN 13120. **LET OP BIJ MONTAGE: DE LUS MET DE BEVESTIGINGSBEUGEL EN TREKKOORDEN EINDIGEN MINSTENS 150 CM BOVEN DE VLOER.**